

Prodotto Brevettato




KIT COMPLETO A DOPPIO SCAMBIATORE

Funzioni:

Consente la gestione del riscaldamento - Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea - Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo documento **ISPESL** del 18/09/2006.

Applicazioni: Generatore di calore a legna, termocamini, termocucine

Dimensioni: 13,5 x 54,5 x 34,5 cm (PxBxH)

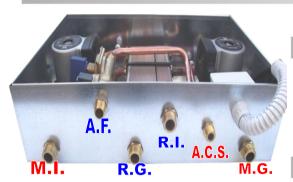

N.B. IL KIT 1 PREVEDE:

Installazione di un'**elettrovalvola 220 V. normalmente aperta** all'entrata dell'acqua fredda nella caldaia a gas da collegare elettricamente al cavetto con l'indicazione.

Installazione di una valvola di non ritorno alla mandata della caldaia.

Installazione di un filtro a Y all'entrata dell'acqua fredda.

DATI TECNICI

circolatore primario 25-55 secondario 25-65 scambiatore primario 30-40 kw secondario 14-20 kw

INFORMAZIONI UTILI:

Il **tubo di sicurezza da 1"** nei generatori di calore ad acqua (termocamino o termocucina) va installato subito in uscita della mandata.

Il riempimento deve essere eseguito attraverso il **vaso** di espansione **aperto**, mentre l'impianto dei termosifoni va riempito con il consueto carico manuale della caldaia a 1,5 bar Durante la fase di riempimento, è buona norma aprire tutti gli sfiati dei termosifoni, inclusi gli sfiati che si trovano all'interno del **KIT** al fine di evitare la formazione di sacche d'aria.

IL KIT 1, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.

